Rodoplast

Defletor
Mercedes Benz - Actros - Megaspace
Completo com regulagem (Com filtro).

Cód do produto: 008992.

Manual de instalação

AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e treinados para a operação, e/ ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

01/06

FURAÇÃO DO TETO DA CABINE E MONTAGEM DO CENTRO DO TETO.

Localize no teto da cabine do caminhão os 2 pontos de furação B e D. Será 1 ponto em cada lado do teto. Cada lado da cabine possui duas marcações, ***furar apenas a marcação destacadas em vermelho e indicada pela seta****.*
Realizar as furações primeiramente com broca 7mm para expandir a lata.

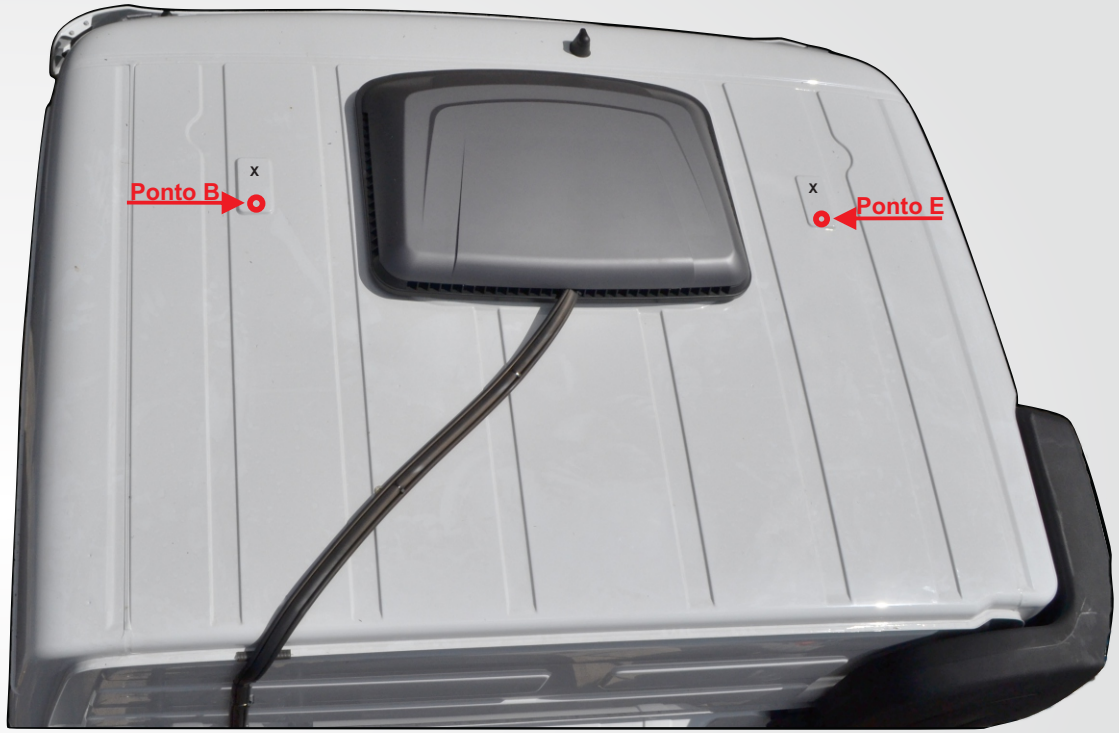

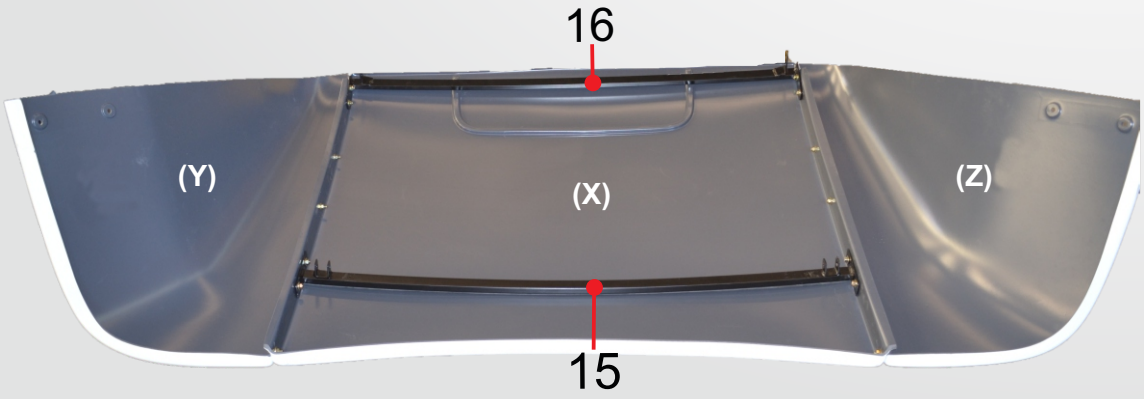

Barra traseira Nº15/ Cód 002034.
Barra dianteira Nº16 / Cód 004326
Unir o centro do teto (X) junto com as laterais do teto (Y, Z) e as barras nº15 e 16, utilizando:
14 - Parafusos sextavado 8x25mm *(7 cada lado)*
20 - Arruela de chapeador.
8 - Arruela lisas 8mm

Rodoplast

Código conjunto de suporte:
009031 e 007419.

Barra reg. Fixa Nº1/ Cód 004160
Barra reg. Móvel Nº2/ Cód 004161
Fixar a Barra fixa regulagem Nº1 no Rack, utilizando:
1 - Parafuso 8x50mm sextavado.
2 - Arruela lisa 8mm. | 1 - Porca travante 8mm.
Em seguida fixar a barra nº2 na nº1 utilizando:
1 - Parafuso 8x45mm sextavado.
2 - Arruela lisas 8mm 1 - Porca travante 8mm.
Repetir para o lado direito.

Mordente nº13/ Cód 004262
Fixar o parte dianteira do *Rack Nº17 (004327)* nas furações já feitas na cabine, utilizando:
2 - Parafusos Sextavado 8x25mm. (1 cada lado)
2 - Arruela de pressão 8mm.
Na parte traseira do Rack fixar junto ao mordente Nº13, utilizando:
4 - Parafusos Sextavado 8x25mm. *(2 cada lado)*
4 - Porca simples 8mm

Barra Externa Nº3/ Cód 002182
Barra Interna Nº4/ Cód 002183
Fixar a barra Nº4 no rack utilizando o mesmo parafuso de fixação da barra Nº1.
Fixar a barra Nº3 na Nº4 utilizando:
1 - Parafuso sextavado 6x16mm
1 - Porca simples 6mm.
Repetir para o lado direito.

Compl. Rack LE Nº12/ Cód 004329
Compl. Rack LD Nº11/ Cód 004329
Fixar o complementos do rack nº11 e Nº12 no rack, utilizando:
4 - Parafuso 8x80mm sextavado
8 - Arruelas lisas 8mm
4 - Porca travante 8mm.

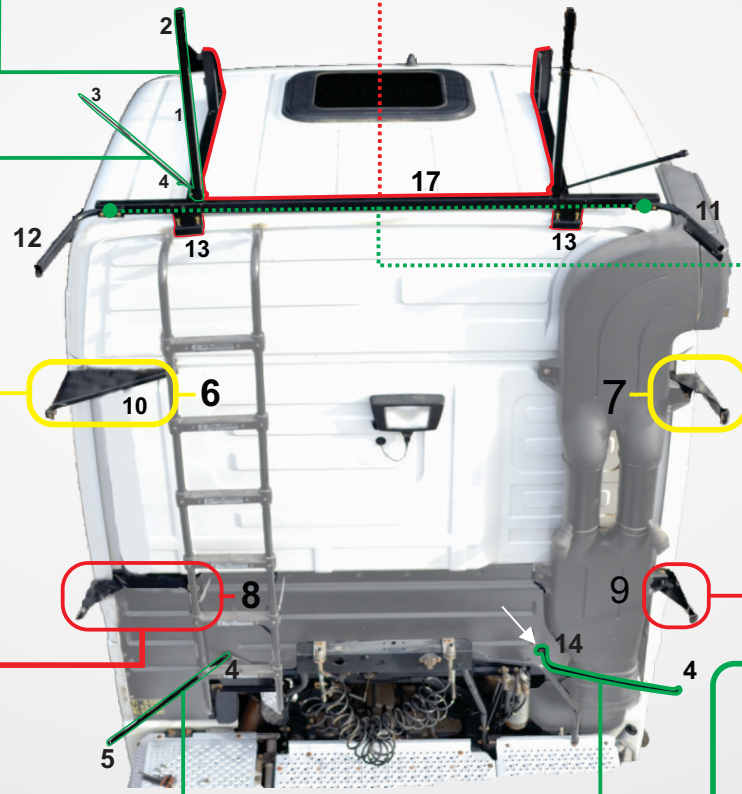

Suporte Nº6/ Cód 004159.
Reforço Suporte Nº10/ Cód 004165
Para fixar o suporte nº6 é necessário colocar o primeiramente o reforço nº10 no friso da cabine e logo em cima o suporte nº6, utilize para fixa-los:
2 - Parafusos sextavados 6x25mm
2 - Porcas simples 6mm.

Suporte Nº7/ Cód 004160
Fixar suporte nº7, utilizando:
Os parafusos originais do filtro

Suporte Nº9/ Cód 004163
Fixar suporte nº9 com
Os parafusos originais do filtro.

Suport Nº8/ Cód 004162
Fixar suporte nº8, utilizando:
1 - Parafuso sextavado 8x25mm
1 - Arruela lisa 8mm | 1 - Arruela de pressão 8mm
1 - Parafuso sextavado 10x25mm
1 Arruela lisa 10mm | 1 - Arruela de pressão 10mm

Barra fixa Nº14/ Cód 010651
Barra interna Nº04/ Cód 002183
Fixar a barra Nº14 aproveitando o mesmo parafuso da cabine, como indica a seta. Em seguida fixar a barra Nº4 na barra Nº14 utilizando:
1 - Parafuso sextavado 6x16mm
1 - Porca simples 6mm.
Fixar a barra Nº4 na lateral inferior utilizando:
1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x20
2 - Arruela lisa 6mm ZP | 1 - Porca travante 6mm

Barra externa Nº4 / Cód 002182
Barra Interna Nº5 / Cód 002192
Fixar a barra nº5 na barra nº4 utilizando:
1 - Parafuso sextavado 6x16mm.
1 - Porca simples 6mm.
Fixar a barra nº4 na cabine aproveitando os parafusos já existentes.

03/06

Rodoplast

Fixar a lateral inferior LE ao suporte Nº6, utilizando:
1 - Parafuso fenda cruzada preto 8x25
1 - Arrula lisa 8mm
1 - Porca travante 8mm
1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x25
2 - Arruelas lisas 6mm preta
1 - Porca travante 6mm

Fixar a lateral inferior LE ao suporte Nº8, utilizando:
1 - Parafuso fenda cruzada preto 8x25
1 - Arrula lisa 8mm
1 - Porca travante 8mm
1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x25
2 - Arruelas lisas 6mm preta
1 - Porca travante 6mm

Fixar o COMPL lateral inferior LE na cabine, utilizando:
2 - Parafusos fenda cruzada preto 6x20mm.
4 - Arruelas lisas 6mm.
2 - Porcas travante 6mm.
Fixar o COMPL lateral ao extensor nº5, utilizando:
1 - Parafuso 6x20 f. cruzada preto.
2 - Arrulas lisas 6mm.
1 - Porca travante 6mm.

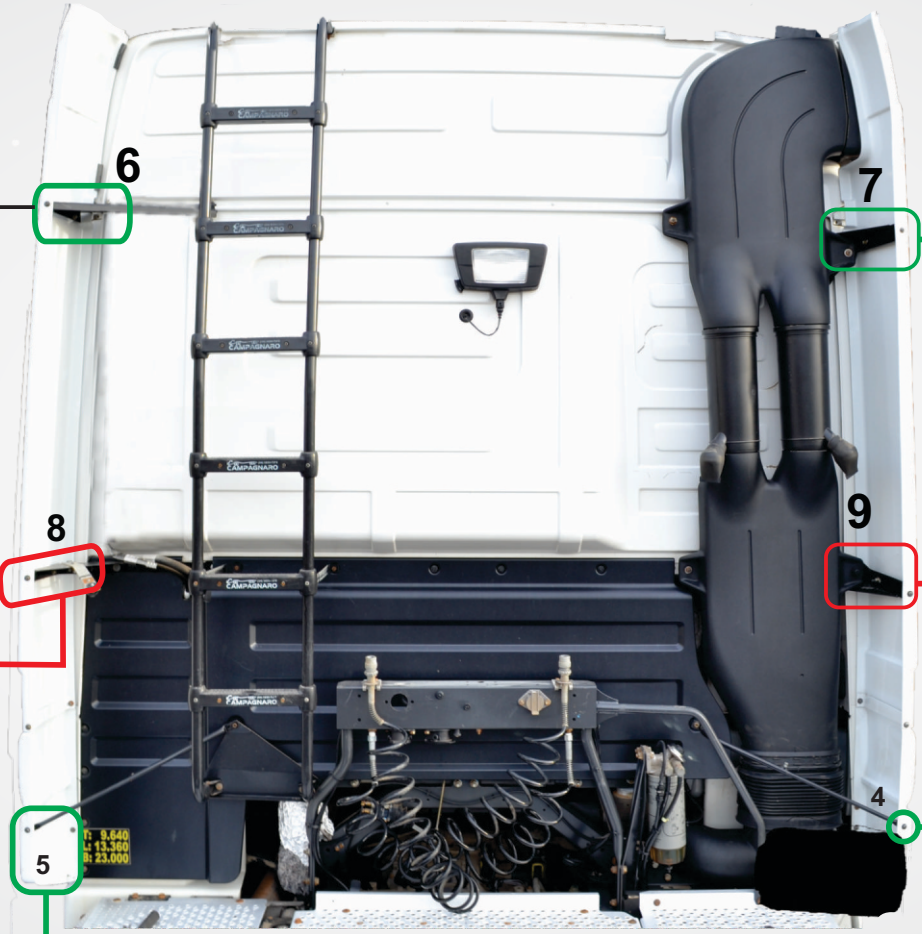

Fixar a lateral inf LD ao suporte Nº7, utilizando:
1 - Parafuso fenda cruzada preto 8x25mm
1 - Arrula lisa 8mm | 1 - Porca travante 8mm
1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x25
2 - Arruelas lisas 6mm preta
1 - Porca travante 6mm

Fixar a lateral inferior LD ao suporte Nº9 utilizando:
1 - Parafuso fenda cruzada preto 8x25
1 - Arruela lisa 8mm | 1 - Porca travante 8mm
1 - Parafusos fenda cruzada preto 6x25.
2 - Arruela lisa 6mm preta.
1 - Porca travante 6mm

Fixar o complemento lateral inferior LD no extensor nº4, utilizando:
1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x20mm.
2 - Arruela 6mm preta
1 - Porca travante 6mm

Rodoplast

Fixar barra Nº15 do teto na barra nº2 do rack, utilizando:
1 - Parafuso 8x45mm sextavado.
2 - Arruela lisa 8mm.
1 - Porca travante 8mm.
Repetir esse passo para o outro lado.

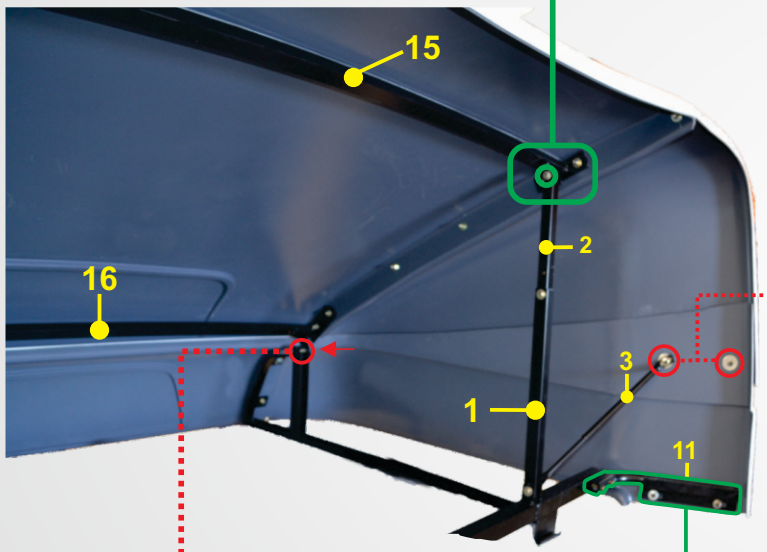

Após regular a altura certa do teto, fure a lateral superior com furação da lateral do teto, para fixar utilize:
2 - Parafuso 8x25mm fenda cruzada preta
2 - Arruelas de chapeador
1 - Arruela lisa 8mm
2 - Porcas travante 8mm
OBS: Fixar junto a barra nº3 em 1 dos furos
Repetir esse passo para o outro lado.

Fixar a barra Nº16 do teto na parte dianteira do rack, utilizando:
1 - Parafuso sextavado 8x25mm
2 - Arruelas lisas 8mm
1 - Porca travante 8mm
Repetir essa passo para o outro lado.

Fazer a união da lateral inferior com a lateral superior no suporte Nº11, utilizando:
2 - Parafusos 8x25mm fenda cruzada preta.
2 - Arruelas lisas 8mm.
2 - Porca travante 8mm.
Repetir esse passo para o outro lado.

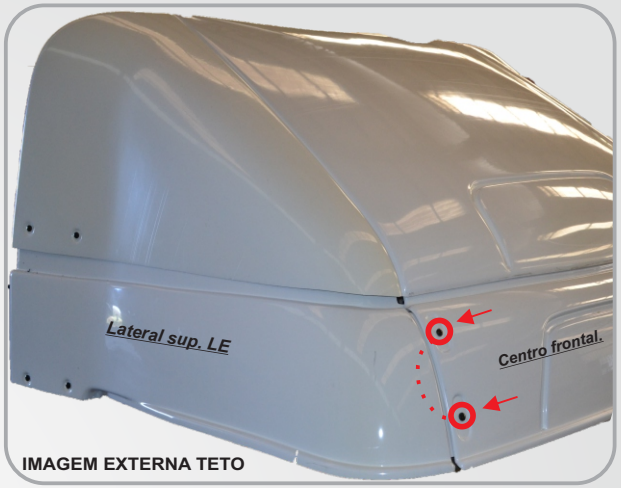

Fixar a lateral superior LE junto ao centro frontal do teto no rack, utilizando:
2 - Parafuso fenda cruzada preto 8x25mm
2 - Arruela lisa 8mm
2 -Porca travante 8mm
Repetir esse passo para o outro lado.

Monte o teto em cima da cabine do caminhão.

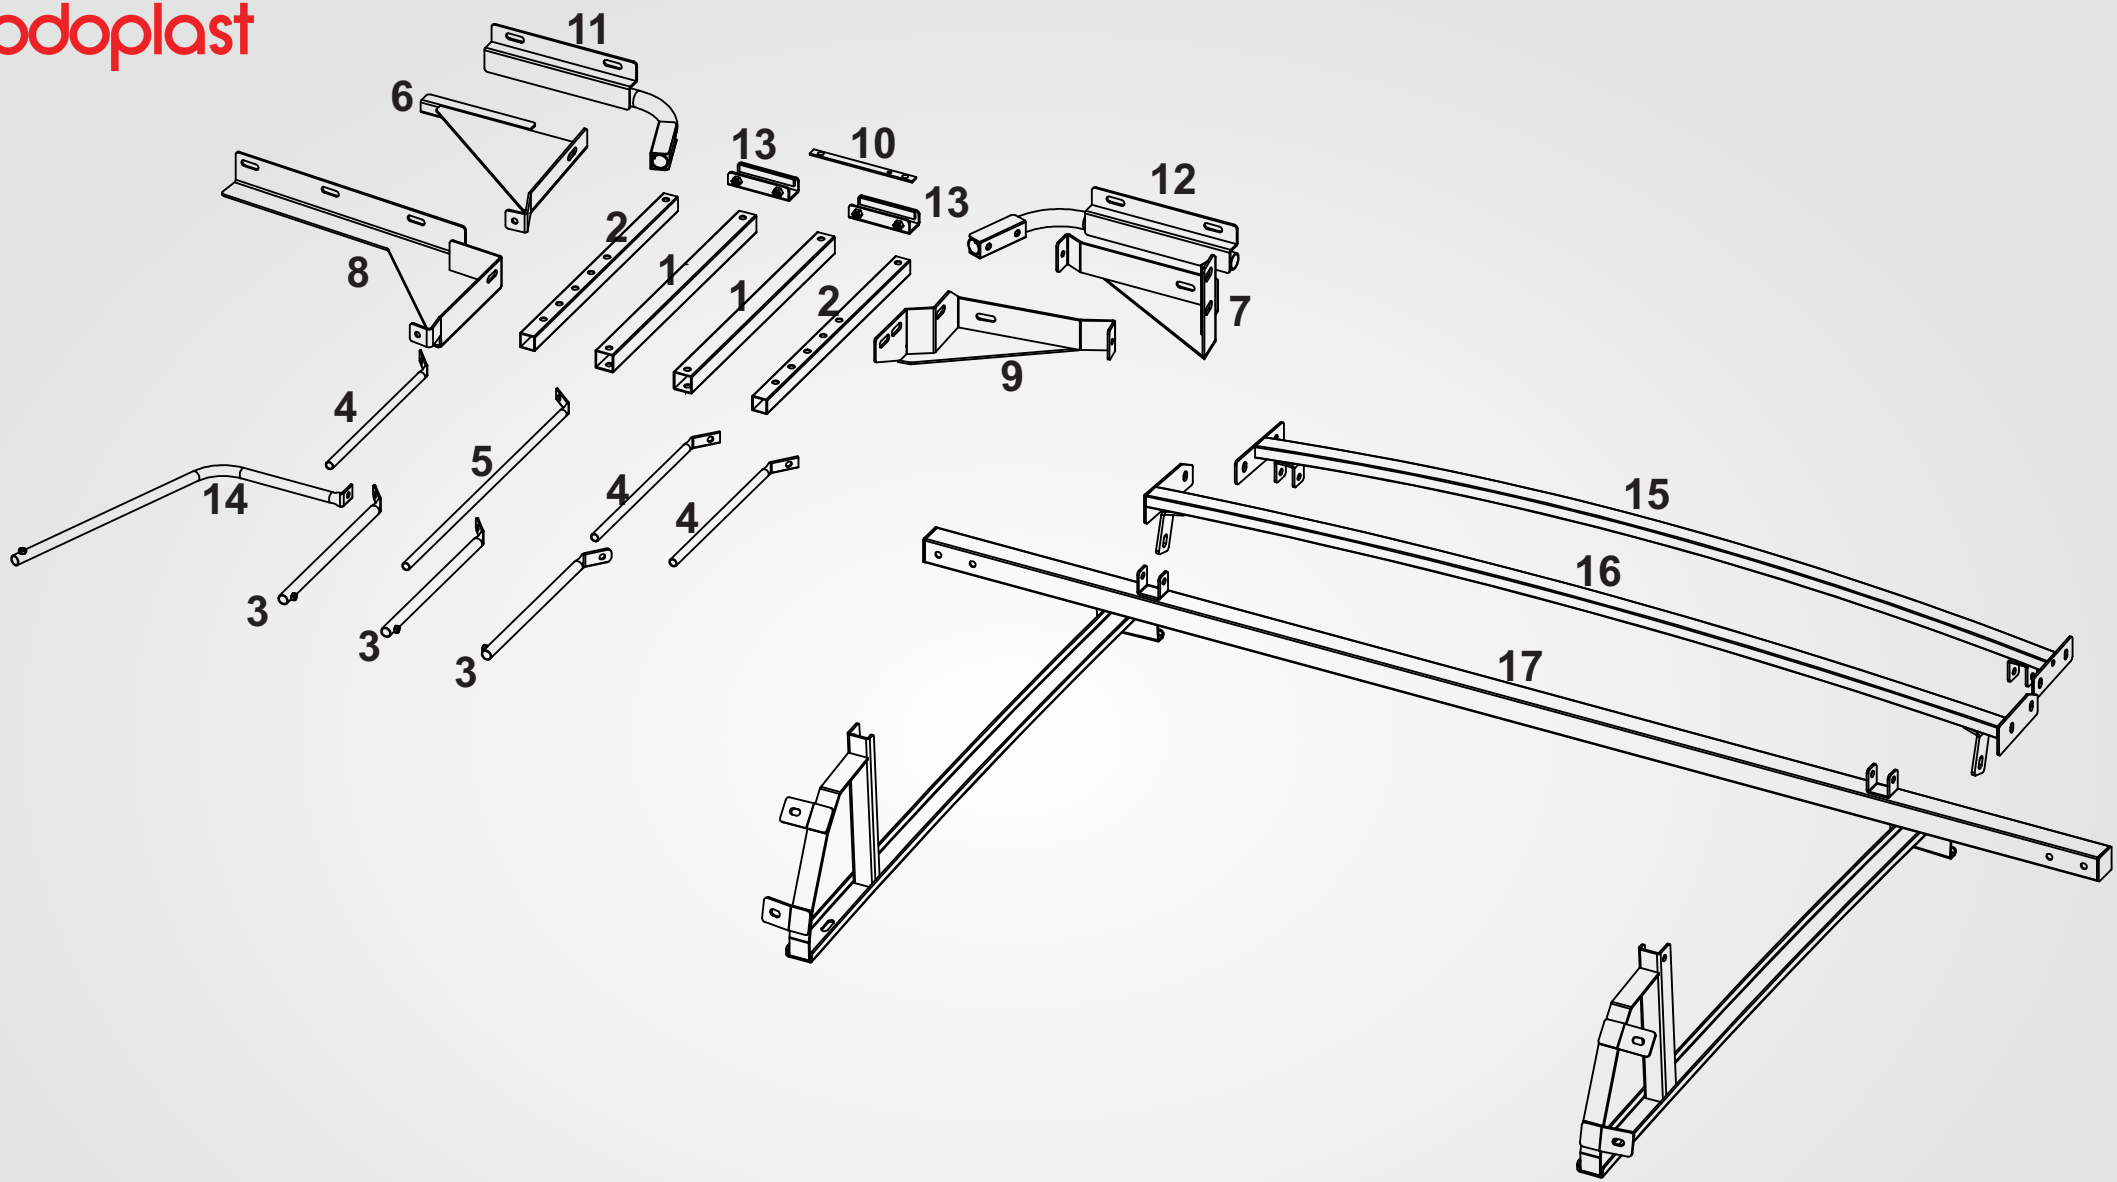

1 - 002171.
2 - 002172.
3 - 002182.
4 - 002183.
5 - 002192.
6 - 004159.
7 - 004160.
8 - 004162.
9 - 004163.
10 - 004165.
11 - 004329.
12 - 004330.
13 - 004642.
14 - 010651.
15 - 002034.
16 - 004326.
17 - 004327.