

Rodoplast

DEFLETOR VL FH GLOBETROTTER

000081

MAM-069 REVISÃO B



MANUAL DE INSTALAÇÃO



AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A **Rodoplast** não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e não treinados para a operação, e/ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

TORQUE DOS PARAFUSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO

Torques para parafusos série métrica rosca normal - MA (N.m) Torque para los tornillos métricos con rosca gruesa (N.m) / Tightening torque for metric coarse series bolt (N.m)		
ROSCA/ THREAD	Classe de resistência / Clase de resistencia / Property class	
	5.8	8.8
M5	4,1	6,2
M6	7,0	10,6
M8	16,8	25,6
M10	33,5	51,2
M12	57	88

*Tabela de aplicação de torque de acordo com a classificação de dureza do parafuso. Norma ISO 898/1

Em casos de dúvidas de instalação ou questões de garantia entrar em contato pelo fone **(54) 3511-1000** ou pelo e-mail: sac@rodoplast.com.br

Tabela de componentes



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	006819	TETO VL FH/FM/NH GLOBETROTTER	1
1.1	003625	BARRA ESTABILIZACAO TETO TRASEIRA	1
1.2	004290	BARRA ESTABILIZACAO FRONTAL TETO	1
1.3	003332	RACK DIANTEIRO LE	1
1.4	003333	RACK DIANTEIRO LD	1
1.5	003336	RACK TRASEIRO LE	1
1.6	003337	RACK TRASEIRO LD	1
1.7	008916	CHAPA DE FIXACAO TETO	4
1.8	003338	BARRA FIXA REGULAGEM DE ALTURA	2
1.9	012283	BARRA MOVEL REGULAGEM ALTURA	2
1.10	003626	COMPLEMENTO BARRA ESTABILIZACAO TETO TRASEIRO LE	1
1.11	003627	COMPLEMENTO BARRA ESTABILIZACAO TETO TRASEIRO LD	1
1.12	002182	BARRA ESTABILIZACAO LATERAL EXTERNA	2
1.13	002183	BARRA ESTABILIZACAO LATERAL INTERNA	2
1.14	A00038	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	14
1.15	A00050	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	40
1.16	A00043	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 50 ZNA/BC	2
1.17	A00042	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 45 ZNA/BC	4
1.18	A00102	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	16
1.19	A00011	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	4
1.20	A00054	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	8
1.21	A00101	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	6
1.22	A00052	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNA/BC	8
1.23	A01073	PARAFUSO CABECA FRANCES RT M8 X 30 MM ZNP	8
1.24	A00025	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M6 X 16 ZNA/BC	2
1.25	A00100	PORCA SEXTAVADA SIMPLES M6 ZNA/BC	2
1.26	A00027	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M6 X 20 ZNA/BC	4
1.27	A00104	PORCA SEXTAVADA SIMPLES M8 ZNA BC	2

Tabela de componentes

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2	006402	LATERAL SUPERIOR VL FH/FM GLOBETROTTER C/RECORTE LE	1
2.1	003271	SUORTE LATERAL SUPERIOR	1
2.2	012400	BARRA ESTABILIZACAO LATERAL	1
2.3	A00038	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	3
2.4	A00050	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	6
2.5	A00052	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNA/BC	2
2.6	A00056	ARRUELA BORRACHA 8 MM	2
2.7	A00017	PARAFUSO CABECA PAINEL FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	2
2.8	A00102	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	4
2.9	A00011	PARAFUSO CABECA PAINEL FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	1
2.10	A00054	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	8
2.11	A00101	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	4
2.12	A00049	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNP	1
2.13	A00027	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M6 X 20 ZNA/BC	3
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
3	006403	LATERAL SUPERIOR VL FH/FM/NH GLOBETROTTER LD	1
3.1	012654	SUORTE LATERAL SUPERIOR	1
3.2	012400	BARRA ESTABILIZACAO LATERAL	1
3.3	A00038	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	3
3.4	A00050	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	6
3.5	A00052	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNA/BC	2
3.6	A00056	ARRUELA BORRACHA 8 MM	2
3.7	A00017	PARAFUSO CABECA PAINEL FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	2
3.8	A00102	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	4
3.9	A00011	PARAFUSO CABECA PAINEL FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	1
3.10	A00054	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	8
3.11	A00101	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	4
3.12	A00049	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNP	1
3.13	A00027	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M6 X 20 ZNA/BC	3

Tabela de componentes

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
4	006341	LATERAL INFERIOR VL FH XL 2010/NH LE	1
4.1	003265	SUPORTE INFERIOR LATERAL INFERIOR LE	1
4.2	012325	SUPORTE ESTABILIZACAO LATERAL INFERIOR LE	1
4.3	012326	SUPORTE ESTABILIZACAO LATERAL INFERIOR CENTRAL LE	1
4.4	003263	SUPORTE LATERAL INFERIOR LE	1
4.5	A00054	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	14
4.6	A00101	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	7
4.7	A00038	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	3
4.8	A00050	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	6
4.9	A00102	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	3
4.10	A00027	PARAFUSO CABECA SEXTAVDA RT M6 X 20 ZNA/BC	5
4.11	A00056	ARRUELA BORRACHA 8 MM	4
4.12	A00052	ARRUELA DE PRESSAO 8 MM ZNA/BC	2
4.13	A00017	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	2
4.14	A00011	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	2
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5	006340	LATERAL INFERIOR VL FH XL 2010/NH LD	1
5.1	003266	SUPORTE INFERIOR LATERAL INFERIOR LD	1
5.2	012324	SUPORTE ESTABILIZACAO LATERAL INFERIOR LD	1
5.3	004120	COMPLEMENTO SUPORTE INFERIOR LD	1
5.4	003264	SUPORTE LATERAL INFERIOR LD	1
5.5	A00054	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	14
5.6	A00101	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	7
5.7	A00038	PARAFUSO CABECA SEXTAVADO RT M8 X 25 ZNA/BC	7
5.8	A00050	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	11
5.9	A00102	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	4
5.10	A00027	PARAFUSO CABECA SEXTAVDA RT M6 X 20 ZNA/BC	5
5.11	A00056	ARRUELA BORRACHA 8 MM	4
5.12	A00052	ARRUELA DE PRESSAO 8 MM ZNA/BC	5
5.13	A00153	PERFIL BORRACHA ESPONJOSA U	6X50 MM
5.14	A00017	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	2
5.15	A00011	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	2

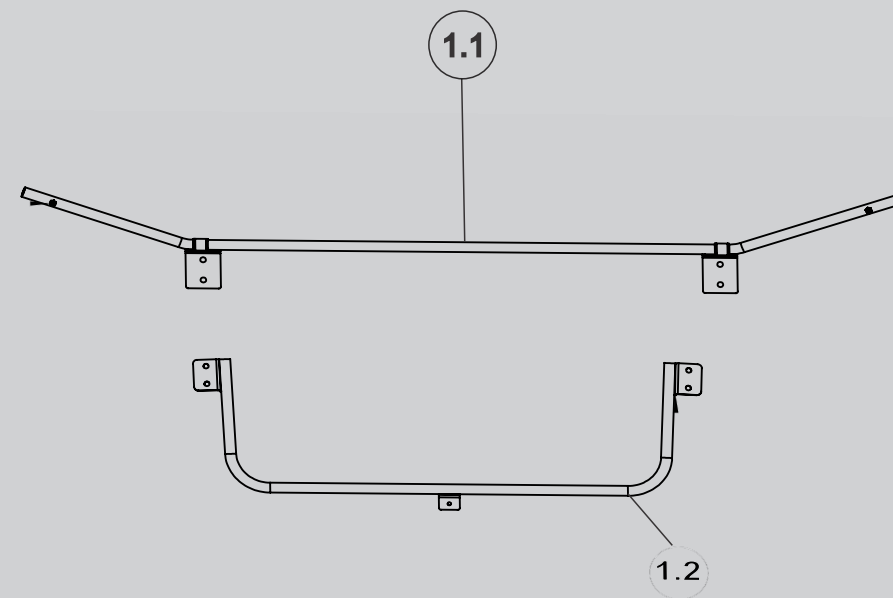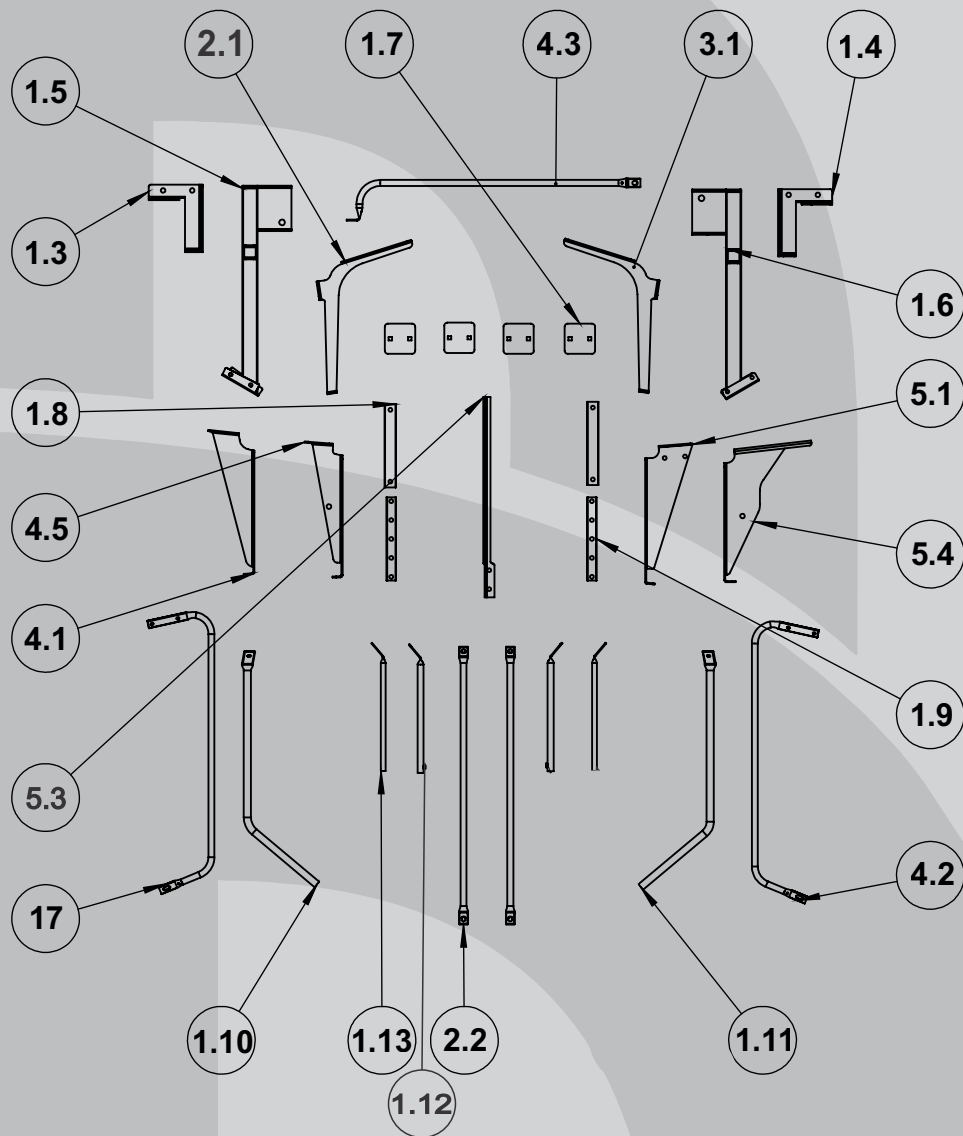



Primeiro passo: Instalar o item 1.2 na região frontal do teto, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	TETO VL FH/FM/NH GLOBETROTTER	1
1.2	BARRA ESTABILIZAÇÃO FRONTAL TETO	1
1.7	CHAPA DE FIXACAO TETO	2
1.23	PARAFUSO CABECA FRANCES RT M8 X 30 MM ZNP	8
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	8
1.18	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	8
1.19	PARAFUSO CABECA FENDA CRUZADA M6 X 20 ZNP	2
1.20	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	4
1.21	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	2


Segundo passo: Instalar o item 1.10 na barra traseira do teto, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.10	COMPLEMENTO BARRA ESTABILIZACAO TETO TRASEIRO LE	1
1.14	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	4
1.27	PORCA SEXTAVADA SIMPLES M8 ZNA/BC	1
1.19	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X20 ZNP	1
1.20	ARRUELA LISA 1/4 ZNA/BC	2
1.21	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1

*** Repetir passo para o outro lado, utilizando:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.11	COMPLEMENTO BARRA ESTABILIZACAO TETO TRASEIRO LD	1
1.14	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	4
1.27	PORCA SEXTAVADA SIMPLES M8 ZNA/BC	1
1.19	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X20 ZNP	1
1.20	ARRUELA LISA 1/4 ZNA/BC	2
1.21	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1



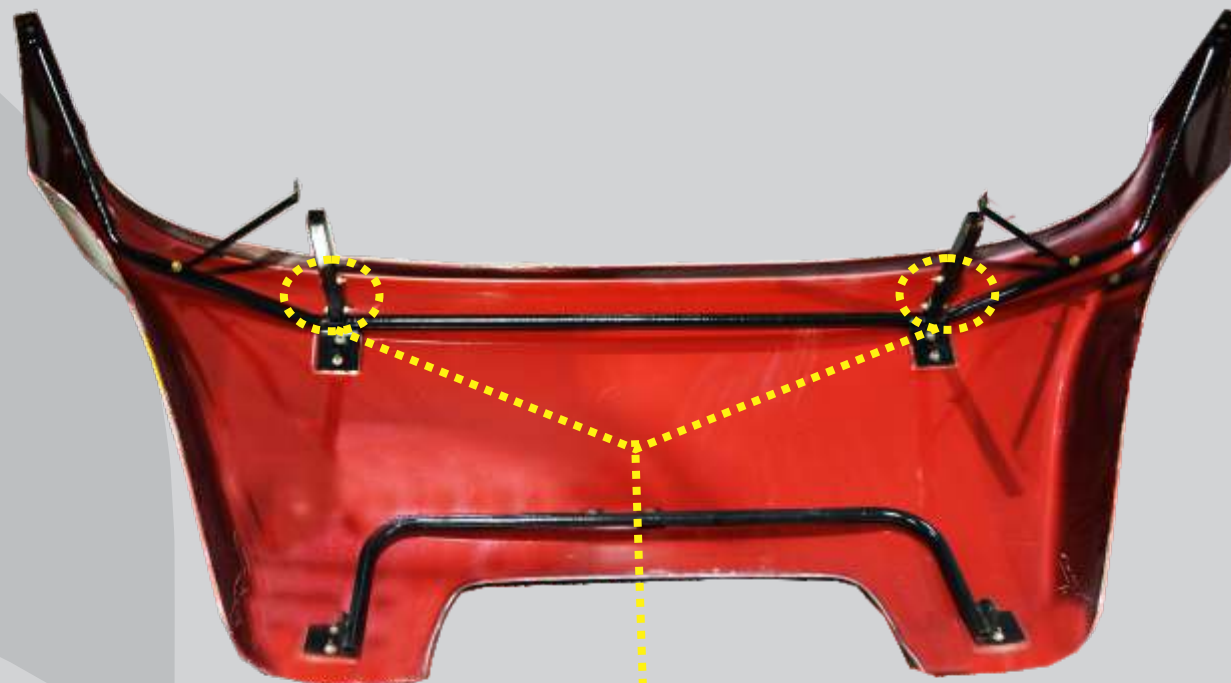

Terceiro passo: Instalar o item 1.8 e item 1.9 na região frontal do teto, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.17	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 45 ZNA/BC	4
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	8
1.18	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	4

Quarto passo: Instalar o item 1.3 nas funções feitas, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.3	RACK DIANTEIRO LE	1
1.14	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
1.22	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNA/BC	2
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2

***Repetir passo para o lado direito, utilizando:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.4	RACK DIANTEIRO LD	1
1.14	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
1.22	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNA/BC	2
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2




Quinto passo: Instalar o item 1.5 nas funções feitas, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.5	RACK TRASEIRO LE	1
1.14	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
1.22	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNA/BC	2
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2

***Repetir passo para o lado direito, utilizando:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.6	RACK TRASEIRO LD	1
1.14	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
1.22	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNA/BC	2
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2

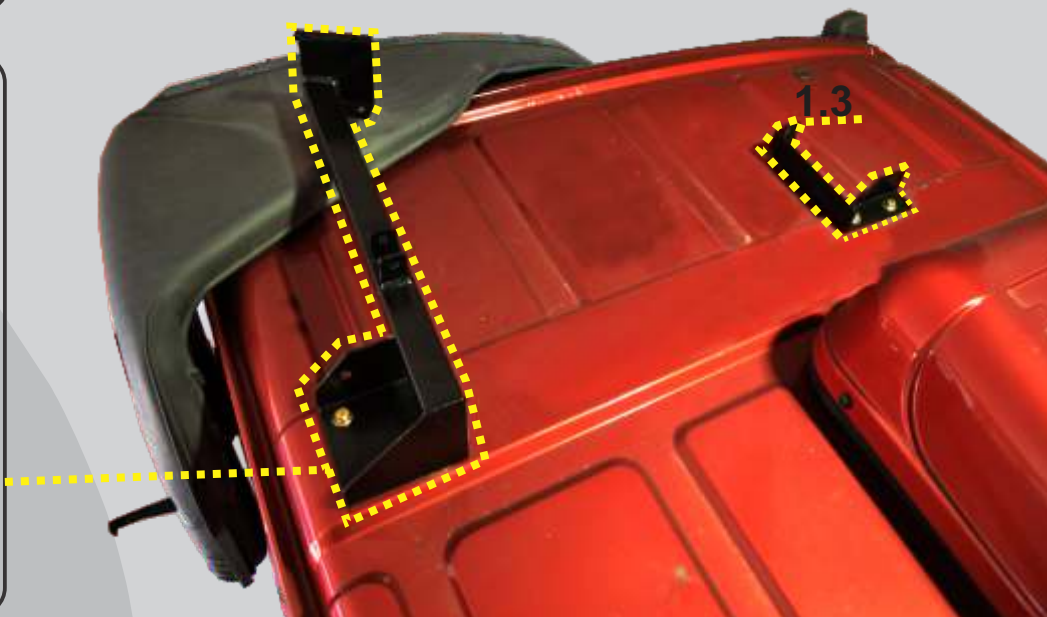

Sexto passo: Instalar o item 2.1, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2.1	SUORTE LATERAL SUPERIOR	1
2.3	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
2.5	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNA/BC	2
2.4	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
2.6	ARRUELA BORRACHA 8 MM	2

Sétimo passo: Instalar o item 4.1 na cabine, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
4.1	SUORTE INFERIOR LATERAL INFERIOR LE	1
4.7	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
4.11	ARRUELA DE BORRACHA 8MM	2
4.12	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNA/BC	2
4.8	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2


Oitavo passo: Instalar o item 4.4 na cabine, utilizando:


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
4.4	SUORTE LATERAL INFERIOR LE	1
----	PARAFUSO ORIGINAL	1
----	PORCA ORIGINAL	1
4.11	ARRUELA DE BORRACHA 8 MM	2

***Retirar o calço original e substituir por duas arruelas de borracha.**

Nono passo: Instalar o item 4.2 na cabine, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
4.2	SUORTE ESTABILIZAÇÃO LATERAL INFERIOR LE	1
4.10	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M6 X 20 ZNA/BC	1
4.5	ARRUELA LISA 1/4 ZNA/BC	2
4.6	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1

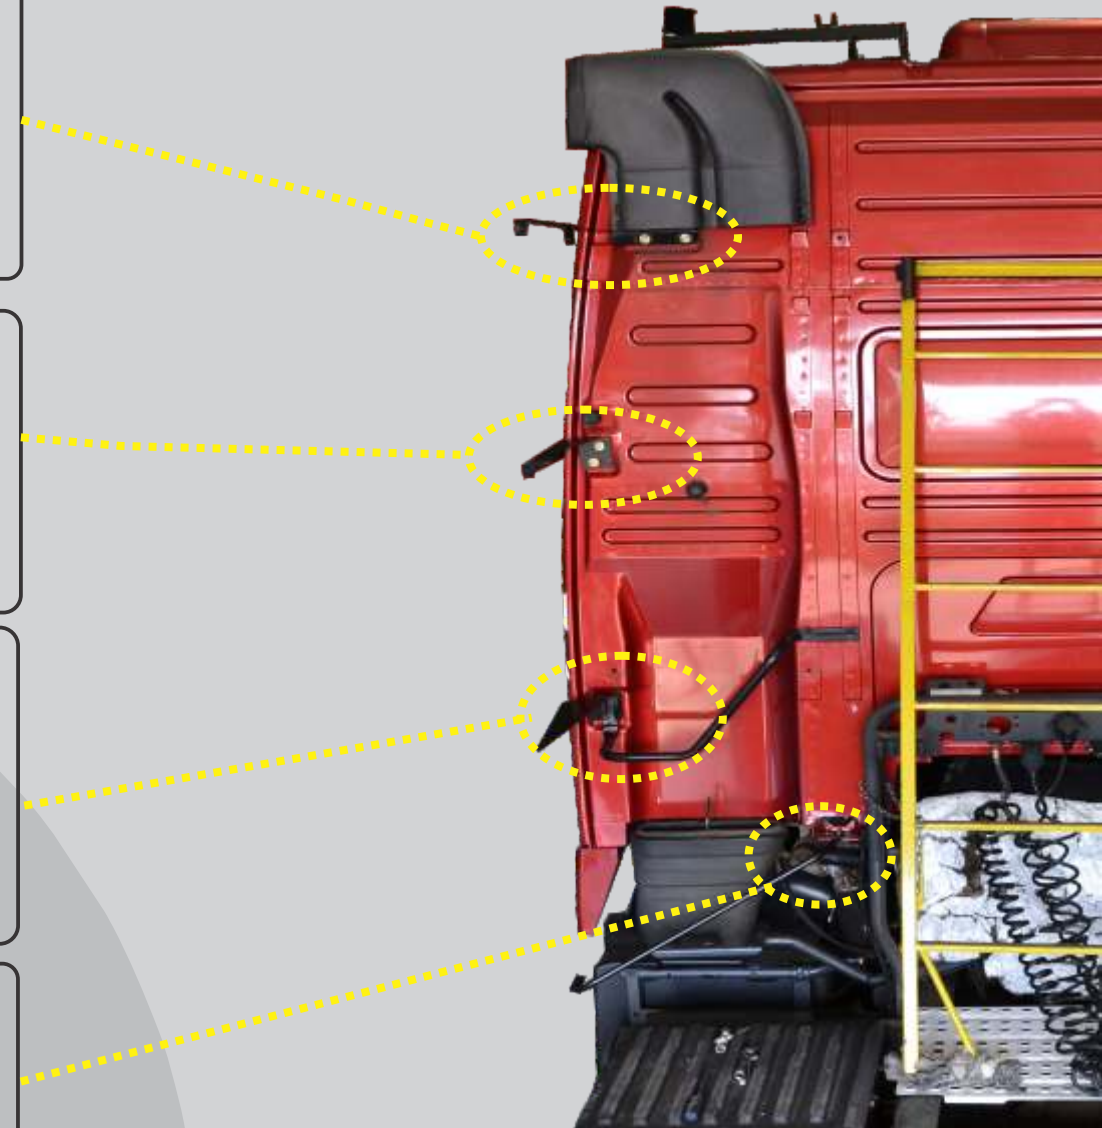

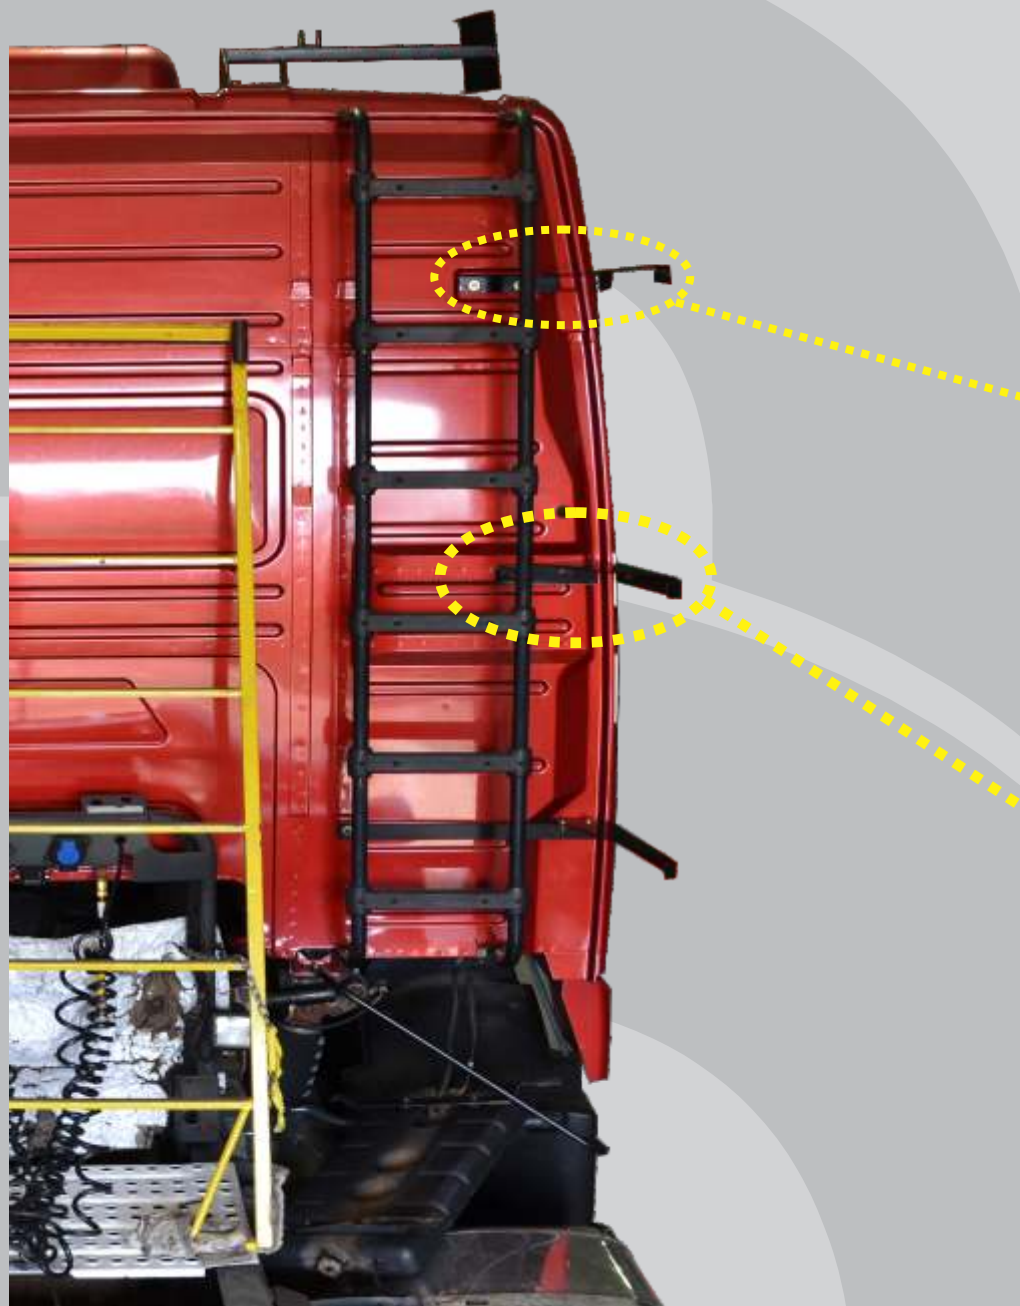


Décimo passo: Instalar o item 3.1, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
3.1	SUORTE LATERAL SUPERIOR	1
3.3	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
3.5	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNA/BC	2
3.4	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
3.6	ARRUELA BORRACHA 8 MM	2

Décimo primeiro passo: Instalar o item 5.4 na cabine, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5.4	SUORTE LATERAL INFERIOR LD	1
5.7	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
5.8	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
5.12	ARRUELA PRESSAO 8MM ZNA/BC	2
5.11	ARRUELA DE BORRACHA 8 MM	2

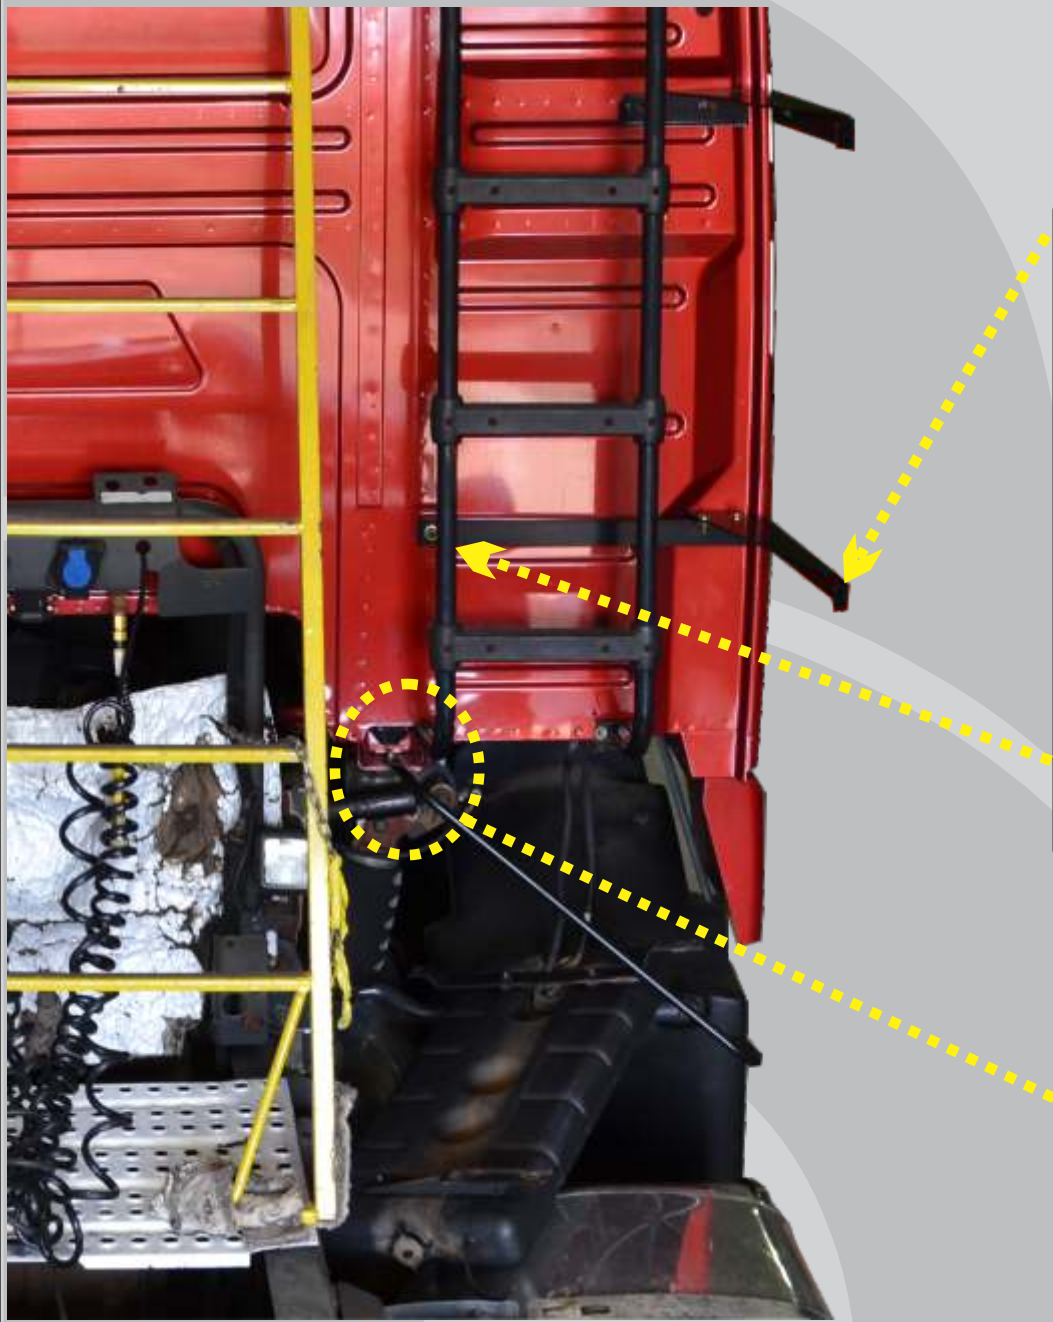

Décimo segundo passo: Instalar o item 5.1 no local destacado na cabine, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5.1	SUPORE INFERIOR LATERAL INFERIOR LD	1
5.7	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	2
5.8	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
5.12	ARRUELA PRESSÃO 8MM ZNA/BC	2
5.11	ARRUELA DE BORRACHA 8 MM	2

Décimo terceiro passo: Instalar o item 5.3 na cabine, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5.3	COMPLEMENTO SUPORE INFERIOR LD	1
5.7	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	3
5.8	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	5
5.12	ARRUELA PRESSÃO 8MM ZNA/BC	1
5.9	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	2

Décimo quarto passo: Instalar o item 5.2 na cabine, utilizando:


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5.2	SUPORE ESTABILIZAÇÃO LATERAL INFERIOR LD	1
5.10	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M6 X 20 ZNA/BC	1
5.5	ARRUELA LISA 1/4 ZNA/BC	2
5.6	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1

Observação: Colar três pedaços de 50 mm cada, na parte interna das laterais inferiores assim como na imagem ao lado, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5.13	PERFIL BORRACHA ESPONJOSO U	3 X 50 MM

***REPETIR PASSO PARA AMBOS OS LADOS, UTILIZANDO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5.13	PERFIL BORRACHA ESPONJOSO U	3 X 50 MM

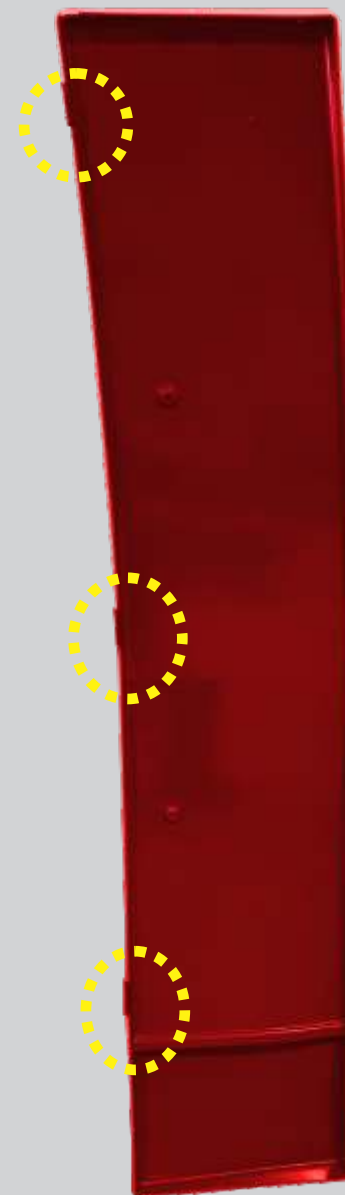

Décimo quinto passo: Instalar o item 2 no item 2.1, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2	LATERAL SUPERIOR VL FH/FM GLOBETROTTER C/RECORTE LE	1
2.7	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	1
2.4	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	1
2.8	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1
2.9	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	1
2.10	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	2
2.11	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1

Décimo sexto passo: Instalar as laterais superior e inferior, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
4.10	PARAFUSO CABECA SEXTAVADO RT M6 X 20 ZNA/BC	2
4.5	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	4
4.6	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	2

Décimo sétimo passo: Instalar o item 4 no item 4.1, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
4	LATERAL INFERIOR VL FH XL 2010/NH LE	1
4.13	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	1
4.8	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	1
4.9	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1
4.14	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	1
4.5	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	2
4.6	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1

Décimo oitavo passo: Instalar o item 4 no item 4.3 no caminhão, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
----	PARAFUSO ORIGINAL	1
4.3	SUPORE ESTABILIZACAO LATERAL INFERIOR CENTRAL LE	1
4.7	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	1
4.8	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
4.9	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1



Décimo nono passo: Instalar o item 4 no 4.4, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
4	LATERAL INFERIOR VL FH XL 2010/NH LE	1
4.13	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	1
4.8	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	1
4.9	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1
4.14	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	1
4.5	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	2
4.6	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1

Vigésimo passo: Instalar o item 4 no item 4.2, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
4.10	PARAFUSO CABECA SEXTAVADO RT M6 X 20 ZNA/BC	2
4.5	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	4
4.6	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	2





Vigésimo primeiro passo: Instalar o item 5 no item 3, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
3	LATERAL SUPERIOR VL FH/FM/NH GLOBETROTTER LD	1
3.7	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	1
3.4	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	1
3.8	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1
3.9	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	1
3.10	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	2
3.11	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1

Vigésimo segundo passo: Instalar o item 5 no item 3, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5.10	PARAFUSO CABECA SEXTAVADO RT M6 X 20 ZNA/BC	2
5.5	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	4
5.6	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	2

Vigésimo terceiro passo: Instalar o item 5 no item 5.1, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5	LATERAL INFERIOR VL FH XL 2010/NH LE	1
5.14	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	1
5.8	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	1
5.9	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1
5.15	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	1
5.5	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	2
5.6	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1



Vigésimo quarto passo: Instalar o item 5 no suporte 5.1, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5	LATERAL INFERIOR VL FH XL 2010/NH LE	1
5.14	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	1
5.8	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	1
5.9	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1
5.15	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	1
5.5	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	2
5.6	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1

Vigésimo quinto passo: Instalar o item 5 no item 5.2, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
5.10	PARAFUSO CABECA SEXTAVADO RT M6 X 20 ZNA/BC	2
5.5	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	4
5.6	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	2

*Iniciar montagem das partes plásticas, como indicado na imagem.

Vigésimo sexto passo: Instalar o item 2 nos item 1.5, 1.3 1.12 e 1.10 nos locais destacados com círculo, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2	LATERAL SUPERIOR VL FH/FM GLOBETROTTER C/RECORTE LE	1
2.13	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M6 X 20 ZNA/BC	3
2.10	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	6
2.11	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	3
2.7	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	1
2.8	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	2
2.4	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	1

***REPETIR PASSO PARA O OUTRO LADO, UTILIZANDO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
3	LATERAL SUPERIOR VL FH/FM/NH GLOBETROTTER LD	1
3.13	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M6 X 20 ZNA/BC	3
3.10	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	6
3.11	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	3
3.7	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	1
3.8	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	2
3.4	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	1



Vigésimo sétimo passo: Instalar barra 2.2 no item 1.5, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2.2	BARRA ESTABILIZACAO LATERAL	1
2.3	PARAFUSO CABECA SEXTAVADO RT 8 X 25 ZNA/BC	1
2.4	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
2.8	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1
2.12	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNP	1
1.26	PARAFUSO ABECA SEXTAVDA RT M6 X 20 ZNA/BC	2
1.21	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1

***REPETIR PASSO PARA O OUTRO LADO, UTILIZANDO:**


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
3.2	BARRA ESTABILIZACAO LATERAL	1
3.3	PARAFUSO CABECA SEXTAVADO RT 8 X 25 ZNA/BC	1
3.4	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
3.8	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1
3.12	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNP	1
1.26	PARAFUSO ABECA SEXTAVDA RT M6 X 20 ZNA/BC	2
1.21	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	1

Vigésimo oitavo passo: Instalar os itens 1.12 e 1.8 no item 1.5, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.8	BARRA FIXA REGULAGEM DE ALTURA	1
1.12	BARRA ESTABILIZAÇÃO LATERAL EXTERNA	1
1.16	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 50 ZNA/BC	1
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
1.18	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1

***REPETIR PASSO PARA OUTRO LADO, UTILIZANDO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.8	BARRA FIXA REGULAGEM DE ALTURA	1
1.12	BARRA ESTABILIZAÇÃO LATERAL EXTERNA	1
1.16	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 50 ZNA/BC	1
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
1.18	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1

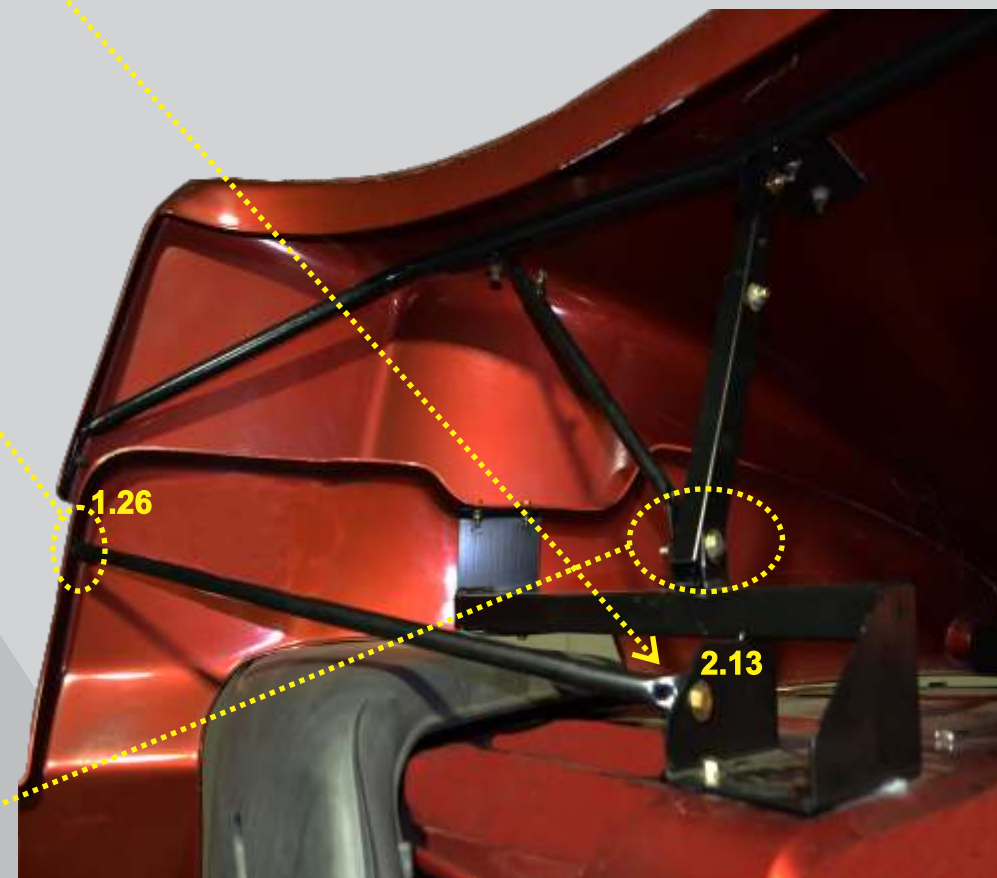


Vigésimo nono passo: Para dar a regulagem das barras 1.12 e 1.13 utilizar:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.12	BARRA ESTABILIZACAO LATERAL EXTERNA	1
1.13	BARRA ESTABILIZACAO LATERAL INTERNA	1
1.24	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M6 X 16 ZNA/BC	1
1.25	PORCA SEXTAVADA SIMPLES M6 ZNA/BC	1

***REPETIR PASSO PARA O OUTRO LADO, UTILIZANDO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.12	BARRA ESTABILIZACAO LATERAL EXTERNA	1
1.13	BARRA ESTABILIZACAO LATERAL INTERNA	1
1.24	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M6 X 16 ZNA/BC	1
1.25	PORCA SEXTAVADA SIMPLES M6 ZNA/BC	1

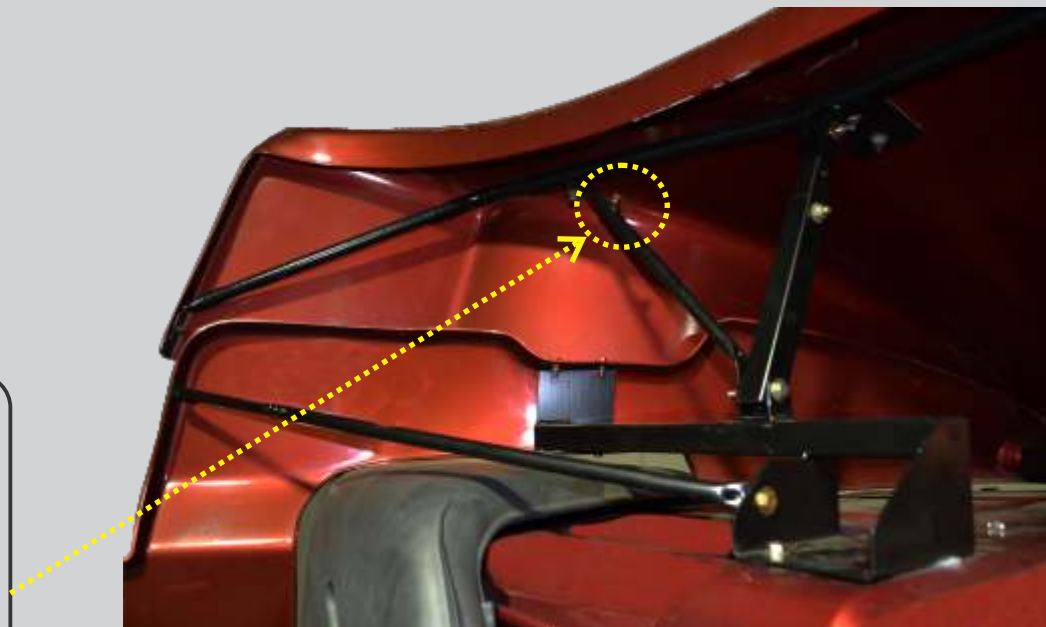

Trigésimo passo: Instalar o teto na parte traseira da cabine unindo os itens 1.8 e 1.9 no local destacado com circulo, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.14	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	1
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
1.18	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1

***REPETIR PASSO PARA O OUTRO LADO, UTILIZANDO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.14	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 ZNA/BC	1
1.15	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	2
1.18	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	1





DEFLETOR VL FH GLOBETROTTER

TABELA DE REVISÃO

Revisão	Descrição	Elaborado	Aprovação	Data
B	Atualização das imagens, suportes, desenhos e tabelas.	K.S.CANDIDO	L.Maciel	13/03/25